



## 1.功能说明

手表具有以下特性和功能：

- 时间模式
  - 小时、分钟和秒以 12 小时或 24 小时格式显示
  - 星期和月份，日期以MM-DD格式显示
- 百分秒
  - 1/100秒计时精度，最大计时10小时
  - 分段时间显示
  - 无Lap记录
- 倒计时
  - 倒计时可设置长达24小时
  - 启用设置为重复计数
- UFC 倒计时
  - 两个UFC倒计时UFC-3和UFC-5
- 响闹
  - 日闹钟
  - 整点报时
- EL 背光
  - 3秒背光


## 2.功能模式结构

本手表由6个基本腕表功能模式组成，上电后默认模式为时间模式，通过[MODE]按键可以在各功能模式直接进行切换。

由以下6个模式组成：

- 时间模式（包括两个时区）
- 百分秒模式
- 倒计时模式
- UFC-3 倒计时模式
- UFC-5 倒计时模式
- 响闹模式

各模式之间切换顺序如下：

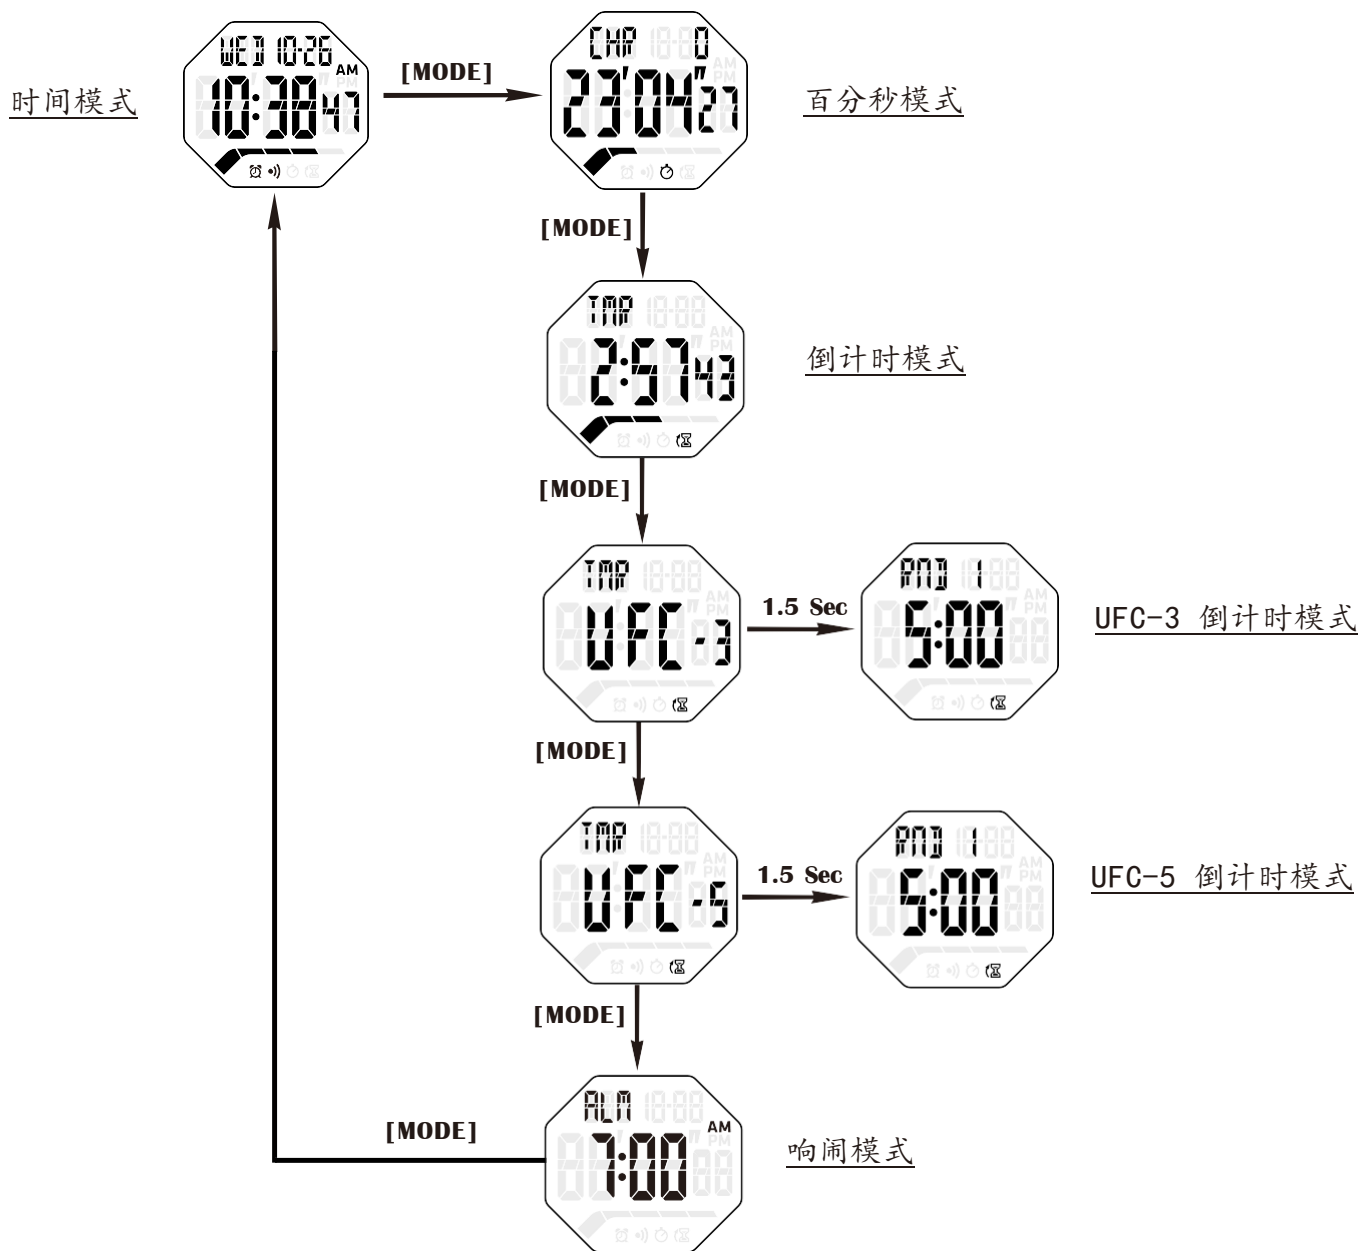

## 3. 在时间模式操作说明


### 3.1. 默认状态下的操作



- > 按下[MODE]按钮切换为下一个功能模式：百分秒。
- > 长按[START]按钮3秒钟，将在时间1和时间2之间切换。
- > 按下[LIGHT]按钮将打开EL背光3秒。

### 3.2. 如何设置时间和日期

在时间正常显示状态下，长按[SET]按钮3秒将进入时间设置状态下，如下所示：

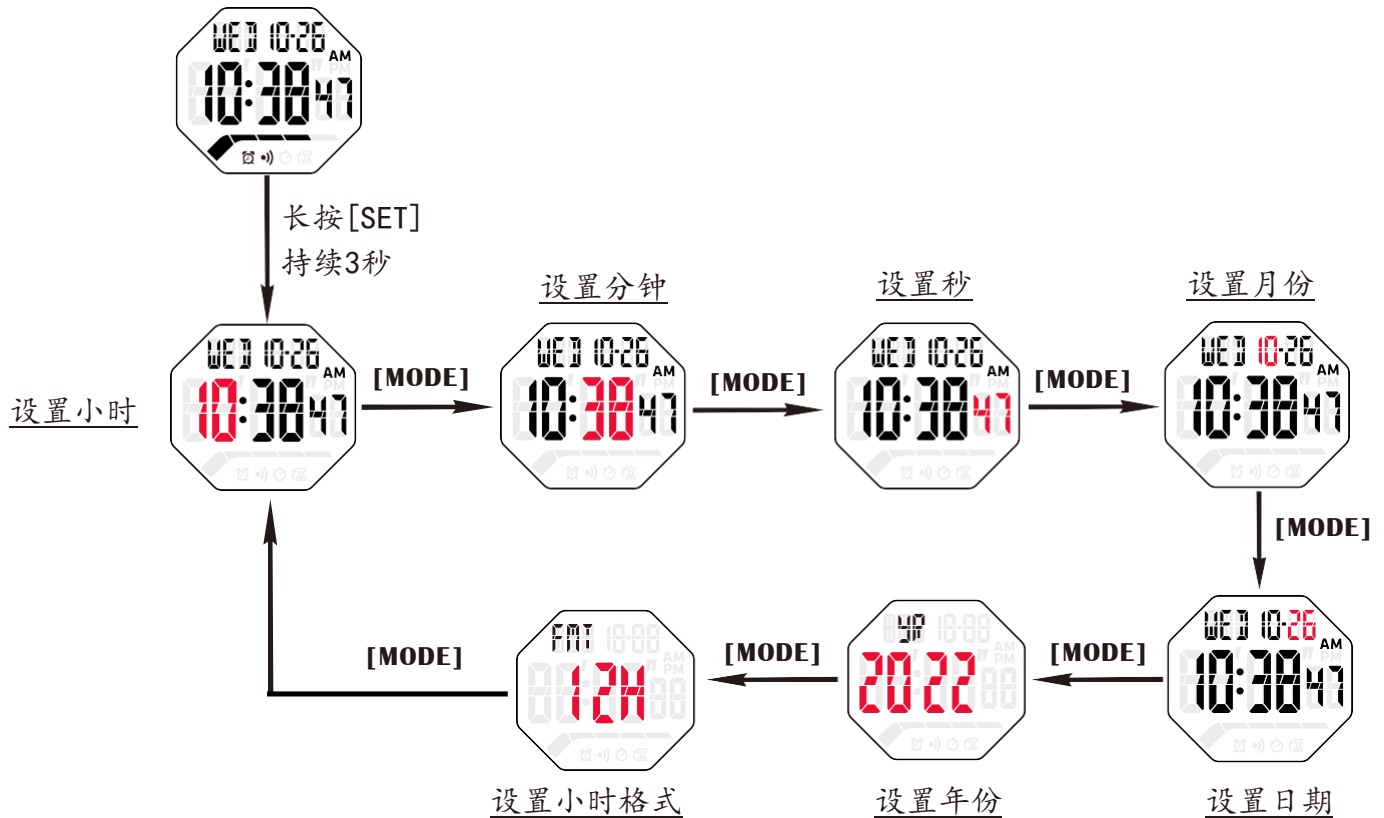

- > 进入时间设置状态后，按下[MODE]按钮设置内容顺序：小时-->分钟-->秒-->月-->日期-->小时格式。
- > 设置时，分钟，月份，日期和年份，按下[START]按钮将增加设定值，长按1秒钟进入快速调时。
- > 设置秒时，按[START]强制秒为零。
- > 设置小时格式时，按[START]按钮将在12H和24H之间更改小时格式。
- > 在设置状态下，按[SET]按钮或1分钟内没有任何按钮操作，所有设置都会保存，然后退出到正常时间显示。

## 4.百分秒模式操作说明



- > 按[MODE]按钮切换为下一个功能模式：倒计时。
- > 按[START]按钮百分秒开始运行。
- > 百分秒运行时，按[SET]按钮将进入分段显示状态，百分秒继续运行但不刷新显示，5秒后恢复正常计时刷新。
- > 百分秒运行时，按下[START]停止表，再次按[START]按钮，百分秒将继续运行。
- > 百分秒停止时，按[SET]按钮3秒将清除运行时间。
- > 在任何状态下，按[LIGHT]按钮将打开EL背光3秒。

## 5.倒计时模式操作说明


### 5.1. 默认状态下的操作



- > 按[MODE]按钮，将更改为下一个功能模式：UFC-3倒计时。
- > 按下[START]按钮，启动倒计时运行。
- > 当倒计时运行时，按[START]按钮将它停止，再次按[START]按钮倒计时将继续运行。
- > 当倒计时停止时，按下[SET]按钮会将倒计时重置为预设值。
- > 在任何状态下，按下[LIGHT]将打开EL背光3秒。

## 5.2.如何设置倒计时

当倒计时不运行时，长按[SET]按钮3秒钟将进入倒计时设置状态以调整预设时间值。如下：

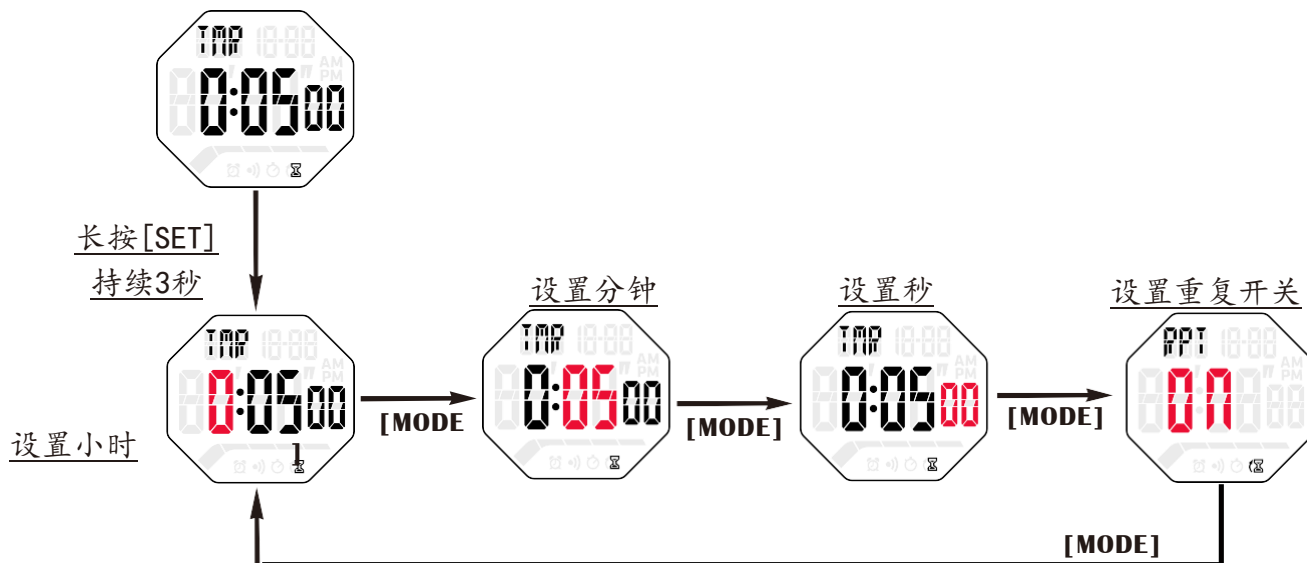

- > 进入倒计时设置状态后，按[MODE]按钮设置内容顺序：小时-->分钟-->秒-->重复计数开关。
- > 设置小时、分钟和秒时，按[START]按钮将增加设置值，长按此按钮1秒后快速调整设置值。
- > 设置重复倒计时开关时，按[START]按钮将切换启用重复计数或禁用重复计数。
- > 在设置状态下按[SET]或无任何按钮动作1分钟，保存所有设置然后自动退出设置状态。

## 6.在UFC倒计时模式操作


UFC倒计时两种类型，UFC-3和UFC-5这两个倒计时的所有操作都是一样的，唯一的区别是对于UFC-3倒计时有3个回合，对于UFC-5倒计时有5个回合。每回合预设时间固定为五分钟，两个回合之间有1分钟的休息时间。



- > 对于UFC-3倒计时，按下[MODE]按钮更改为UFC-5倒计时模式，对于UFC-5倒计时按下此按钮更改为下一个功能响闹模式。
- > 按[START]按钮开始一个回合的计时，回合计时结束，自动开始1分钟休息计时，休息计时结束后自动开始下一个回合的计时。

- > 当UFC计时器运行时，按下[START]按钮将暂停时间计时，再次按此按钮将恢复时间计时。在停止状态下，长按[SET]按钮3秒会将时间重置为初始时间设置。

详细操作如下：

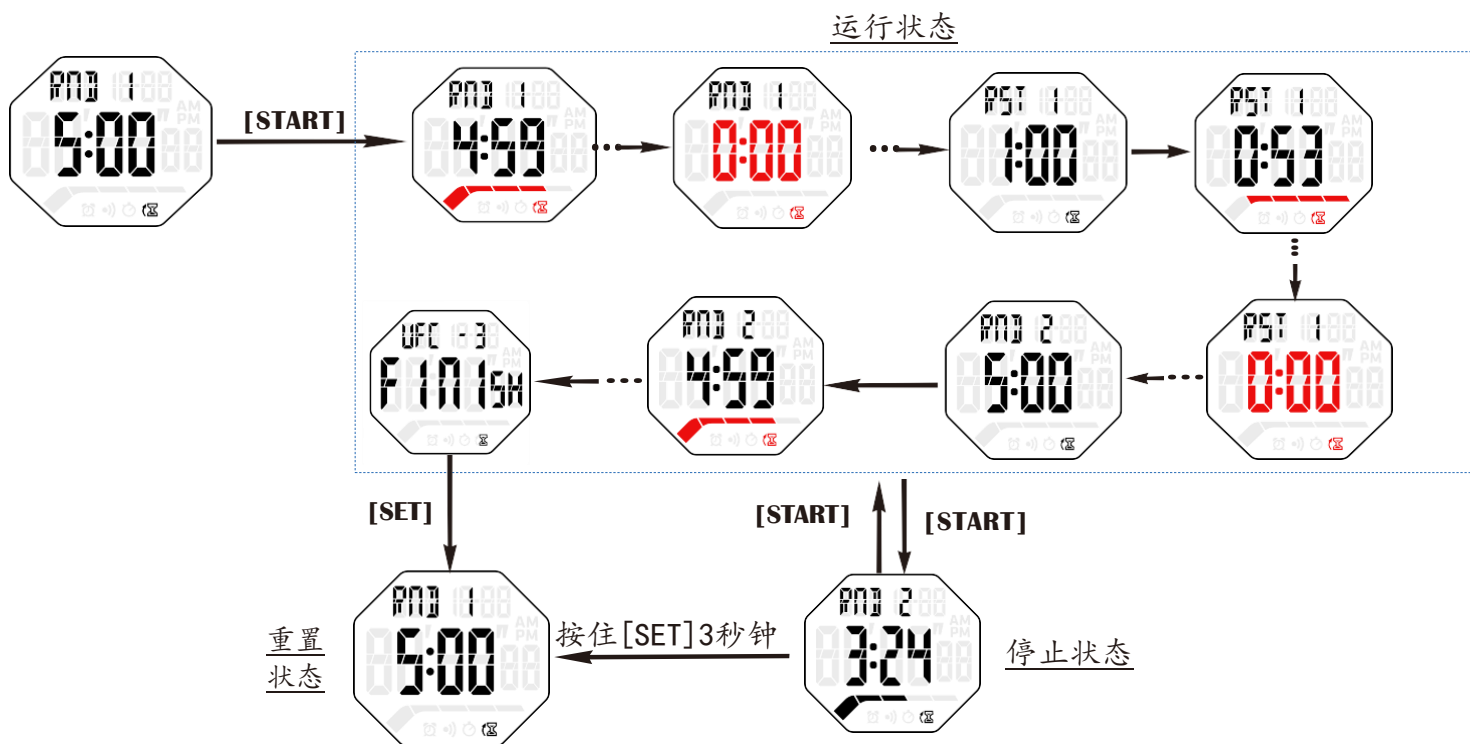

## 7. 响闹模式的操作


### 7.1. 默认状态下的操作：



- > 按下[MODE]按钮将返回默认功能：时间模式。
- > 按[START]按钮将打开或关闭响闹及整点报时开关，依次更改：响闹打开、整点报时关闭-->响闹关闭、整点报时打开-->响闹和整点报时打开-->响闹和整点报时关闭。
- > 按[LIGHT]按钮将打开EL背光3秒钟。

## 7.2.如何设置响闹时间

在响闹模式下，长按[SET]按钮3秒将进入响闹时间设置状态。详细如下：

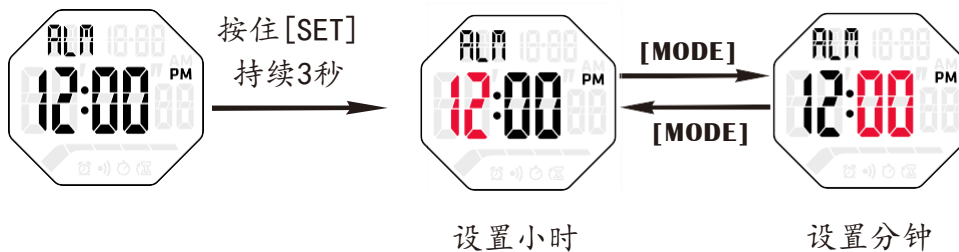

- > 进入响闹时间设置状态后，按下[MODE]按钮可以在小时和分钟之间更改设置项，按下[START]将增加设定值，长按此按钮1秒钟将开始快速增加设定值。
- > 当响闹时间发生变化时，响闹开关将强制打开，在进入设置状态之前响闹为0F。
- > 在设置状态下，按下[SET]按钮或无任何按键操作1分钟，所有设置都保存然后自动退出设置状态。

## 6. 机芯规格参数

机芯尺寸:	37.20 mm
机芯厚度:	9.20mm
工作温度:	-10°C~60°C
工作电压:	3.0 V
静态工作电流:	≤3.45uA
电池:	Maxell CR2032 (220mAh)
预计电池寿命:	24 months

	编制	审核	批准
姓名	Tom Tang	Billy Hui	Guan
签名			
日期	Mar. 08 2023	Mar. 08 2023	Mar. 08 2023