



## A. 功能简介

- 6位计时功能，显示时、分、秒、日、月、星期。
- 响闹及整点报时
- 12/24 时制选择，全自动日历。
- 1/100 秒秒表
- 两地时间
- EL 背光

## B. 产品功能模式



### 1. 任意模式下按 A 键 EL 亮三秒。

### 2. 时间模式

- 在时间模式下，按 C 键两秒，进入时间设置模式，此时“秒”闪动，按 B 键调整“秒”归零；按 C 键“时”闪动，再按 C 键依次选择“分”、“12/24 时制”，在对应元素闪动时，按 B 键进行调整。
- 设置“秒”时，小于 30 秒，清零；大于 30 秒时，分加 1。
- 在设置模式时，按 B 键不动可激活它的自动运行功能。
- 在设置模式时，若在 60 秒无按键操作，则会退出时间置模式，返回时间模式。


### 3. 日期模式

- 在日期模式下，按 C 键两秒，进入日期设置模式，此时“年”闪动，按 C 键依次选择“月”、“日”，在对应元素闪动时，按 B 键进行调整。
- 在设置模式时，按 B 键不动可激活它的自动运行功能。
- 在设置模式时，若在 60 秒无按键操作，则会退出日期设置模式，返回日期模式。

### 4. 闹钟模式

- 在闹钟模式下，按 C 键两秒，进入闹钟设置模式，“时”闪动，再按 C 键依次选择“分（时位）”、“分（分位）”、“ALARM/CHIME 开关”，按 B 键进行调整。

- 设置“ALARM/CHIME 开关”时，顺序如下：

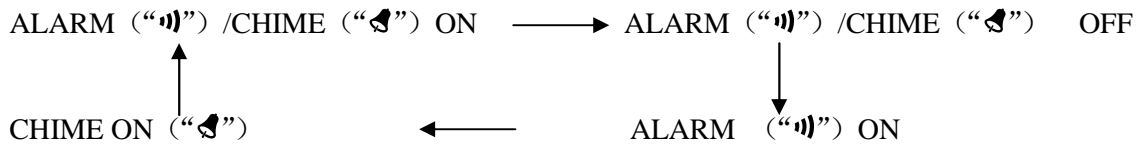

- 在开启闹钟的情况下，到达闹钟设定时间时，闹声会响闹 20 秒后自动停止。
- 在设置模式时，按 B 键不动可激活它的自动运行功能。
- 在设置模式时，若在 60 秒无按键操作，则会退出闹钟设置模式，返回闹钟显示模式。

## 5. 两地时间

- 在两地时间模式下，按 C 键两秒，进入时间设置模式，此时“时”闪动，再按 C 键依次选择“分”、“12/24 时制”，在对应元素闪动时，按 B 键进行调整。
- 在设置模式时，按 B 键不动可激活它的自动运行功能。
- 在设置模式时，若在 60 秒无按键操作，则会退出两地时间设置模式，返回两地时间显示模式。

## 6. 秒表模式

- 在秒表模式下，按一次 C 键开始执行跑秒，再按一次 C 键跑秒停止，按 C 键两秒秒表归零。

## C. 质量标准

- 机芯尺寸 : 37.40\*30.20mm
- 厚度 (带蜂鸣片) : 7.70mm
- 工作温度 : -10°C~+60°C
- 工作电压 : 3V
- 准确精度 : ±90 秒/月
- 电池型号及容量 : CR2016(容量 90m Ah)
- 静态平均电流 : ≤0.43u A (静态最大电流: 5.0 u A)
- 响闹平均电流 : ≤1.20m A (响闹最大电流: 5.0m A)
- EL 发光平均电流 : ≤8.79m A (EL 发光最大电流: 10.0m A)
- 电池使用寿命 (85%) : ≥24 个月

(每按灯光亮 4 次，每次亮 3 秒，共亮灯 12 秒；每天响闹 60 秒)

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	徐治中	刘成恒
日 期	13/12/25	13/12/25	13/12/25