

BJ3676 机芯使用说明书






A. 功能简介

- ▶ 12 位计时功能,显示时、分、秒、日、月、星期。
- ▶ 响闹及整点报时
- ▶ 贪睡功能
- ▶ 12/24 时制选择
- ▶ 1/100 秒秒表
- ➤ EL 背光

B. 产品功能模式

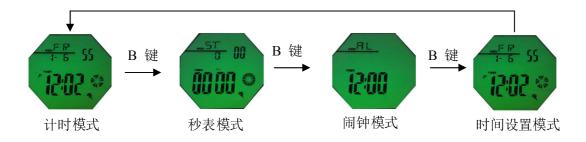

1. 任意模式下按 A 键 EL 亮三秒, 按 B 键选择操作模式。

2. 秒表模式

- ▶ 秒表的显示范围是 23 小时 59 分 59.99 秒。
- ▶ 秒表计时大于 59 分 59.99 秒时会在日期位置递增显示 1~23 小时。
- ▶ 使用秒表计时: 在秒表模式,按一次 D 键开始执行跑秒计时,再按一次 D 键停止,停止时按 C 键跑秒计时清零。
- ▶ 使用秒表分段计时: 在秒表模式,按 D 键开始计时,按 C 键进入分段计时屏幕有 "SPL"符号在 闪动,再按 C 键退出分段计时,按 D 键停止,按 C 键显示全部秒时间,再按 C 键跑秒计时清零。
- ▶ 秒表正在运行进,按 B 键 3 次返回时间模式,秒表仍然在后台运行。
- ▶ 秒表正在运行分段计时状态,按 B 键退出分段计时,返回时间模式,秒表仍然在后台运行。

3. 闹钟及整点报时关闭与开启

- ▶ 闹钟及整点报时关闭与开启: 在闹钟模式下("时"或"分"不闪动),按 D 键是依次开启/关闭闹钟:("ALARM")及整点报时:("CHIME")。
- ▶ 闹钟设定:在闹钟模式下,按C键"时"闪动,按D键进行调整,再按C键"分"闪动,按D键进行调整,再按C键退出设置。
- ▶ 当时间到达预设响闹时间,会发出 BB, BB…警报声 20 秒,闹钟符号("ALARM")会闪动,响闹时按 A, C, D 键停止。
- ▶ 贪睡功能:闹钟正在响闹时,按B键开启贪睡功能,5分钟后再次响闹20秒;按A,C,D键停止响闹。

2015-07-16 Model: BJ3676 Page: 1 / 2 Edition : A




BJ3676 机芯使用说明书



4. 时间设置功能

➤ 在时钟设置模式下,"秒"闪动,表示已进入设定状态,按 D 键调整"秒"清零;按 C 键依次进入调整项目闪动如下:

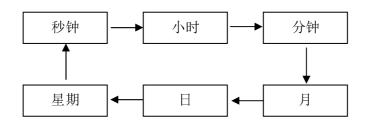

- ▶ 在对应项目闪动时,按 D 键进行调整,按 B 键退出设置。
- ➤ 在设置"小时"是 12 小时制下午时间会有"PM"字符出现 12/24 小时制是按 D 键调整循环设定, 屏幕有 A 或 P 出现是 12 制, 有 H 出现是 24 制。
- ➤ 在设置"秒"时,若秒数值于30至59之间,在秒数值回到00的同时,分数值亦会加1;若秒数值是于00至29之间,分数值则保持不变。

C. 质量标准

▶ 机芯尺寸 : Ф36.20mm

▶ 厚 度 (带蜂鸣片) : 7.70mm

工作温度: -10℃~+60℃

➤ 工作电压★ 准确精度ま ±90 秒/月

▶ 电池型号及容量 : CR2025(容量 170m Ah)

▶ 静态平均电流
申闹平均电流
申闹平均电流
EL发光平均电流
(事态最大电流: 3.5 u A)
(响闹最大电流: 5.5m A)
(EL发光最大电流: 10m A)

▶ 电池使用寿命(85%) : ≥24 个月(日本电)

(每按灯光亮 4 次,每次亮 3 秒,共亮灯 12 秒;每天响闹 60 秒)

		制	作	审	核	批	准
签	名	冯碧颜		赵星亮		刘成恒	
日	期	15/0	7/16	15/0	7/16	15/0	7/16

2015-07-16 Model: BJ3676 Page: 2 / 2 Edition : A