


## A. 功能简介

- 6 位计时功能，显示时、分、秒、日、月、星期
- 响闹及整点报时
- 12/24 时制选择，全自动日历
- 1/100 秒秒表
- 两地时间
- EL 背光

## B. 产品功能模式

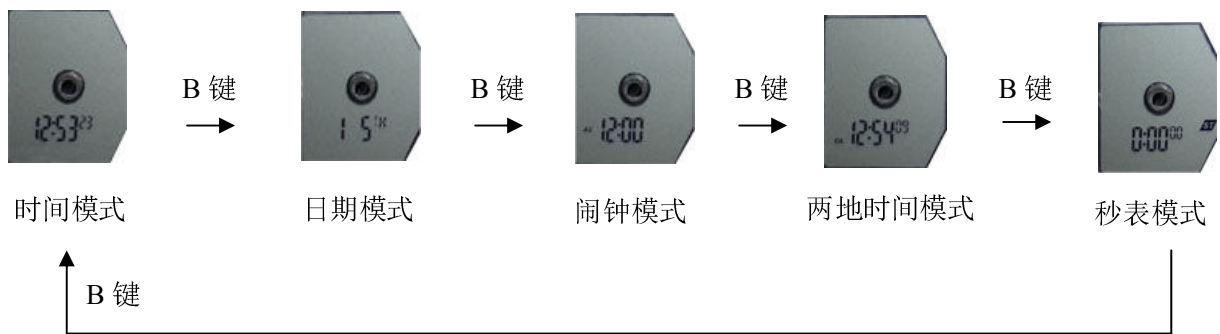

1. 任意模式下按 A 键 EL 亮三秒；任意模式下按 C 键可调整石英机芯 1 的指针，按 C 不动可快速调整石英机芯 1 指针；任意模式下按 D 键可调整石英机芯 2 的指针，按 D 不动可快速调整石英机芯 2 指针。

### 2. 时间模式


- 在时间模式下，按 A 键两秒，进入时间设置模式，此时“秒”闪动，按 B 键调整“秒”归零；按 A 键“时”闪动，再按 A 键依次选择“分”、“12/24 时制”，在对应元素闪动时，按 B 键进行调整。
- 设置“秒”时，小于 30 秒，清零；大于 30 秒时，分加 1。
- 在设置模式时，按 B 键不动可激活它的自动运行功能。
- 在设置模式时，若在 60 秒无按键操作，则会退出时间置模式，返回时间模式。

### 3. 日期模式

- 在日期模式下，按 A 键两秒，进入日期设置模式，此时“年”闪动，按 A 键依次选择“月”、“日”，在对应元素闪动时，按 B 键进行调整。
- 在设置模式时，按 B 键不动可激活它的自动运行功能。
- 在设置模式时，若在 60 秒无按键操作，则会退出日期设置模式，返回日期模式。

## 4. 闹钟模式

- 在闹钟模式下，按 A 键两秒，进入闹钟设置模式，“时”闪动，再按 A 键依次选择“分（时位）”、“分（分位）”、“ALARM/CHIME 开关”，按 C 键进行调整。
- 设置“ALARM/CHIME 开关”时，顺序如下：

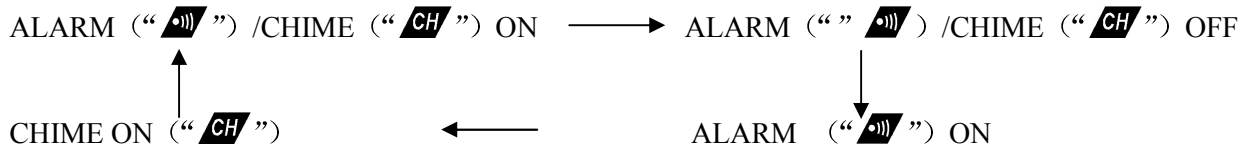

- 在开启闹钟的情况下，到达闹钟设定时间时，闹声会响闹 20 秒后自动停止。
- 在设置模式时，按 B 键不动可激活它的自动运行功能。
- 在设置模式时，若在 60 秒无按键操作，则会退出闹钟设置模式，返回闹钟显示模式。

## 5. 两地时间

- 在两地时间模式下，按 A 键两秒，进入时间设置模式，此时“时”闪动，再按 A 键依次选择“分”、“12/24 时制”，在对应元素闪动时，按 B 键进行调整。
- 在设置模式时，按 B 键不动可激活它的自动运行功能。
- 在设置模式时，若在 60 秒无按键操作，则会退出两地时间设置模式，返回两地时间显示模式。

## 6. 秒表模式

- 在秒表模式下，按一次 A 键开始执行跑秒，再按一次 A 键跑秒停止，按 A 键两秒秒表归零。

## C. 质量标准

- 机芯尺寸 :  $\Phi 42.20\text{mm}$
- 厚度（带蜂鸣片） : 9.70mm
- 工作温度 :  $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- 工作电压 : 3.0V
- 准确精度 :  $\pm 90$  秒/月
- 电池型号及容量 : CR2025(容量 90m Ah)
- 静态平均电流 :  $\leq 1.84\mu\text{A}$  (静态最大电流: 200  $\mu\text{A}$ )
- 响闹平均电流 :  $\leq 2.5\text{mA}$  (响闹最大电流: 4.5mA)
- EL 发光平均电流 :  $\leq 7.79\text{mA}$  (EL 发光最大电流: 10mA)
- 电池使用寿命 (85%) :  $\geq 36$  个月(日本电)

(每按灯光亮 4 次，每次亮 3 秒，共亮灯 12 秒；每天响闹 60 秒)

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	赵星亮	汤志平
日 期	16/06/01	16/06/01	16/06/01