




## A. 功能简介

- 6位计时功能，显示时、分、秒、日、月、星期。
- 响闹及整点报时
- 贪睡功能
- 12/24 时制选择，全自动日历。
- 1/100 秒秒表
- EL 背光
- 在任何模式的设置情况下，按 D 键不动可激活它的自动运行功能。

## B. 产品功能模式

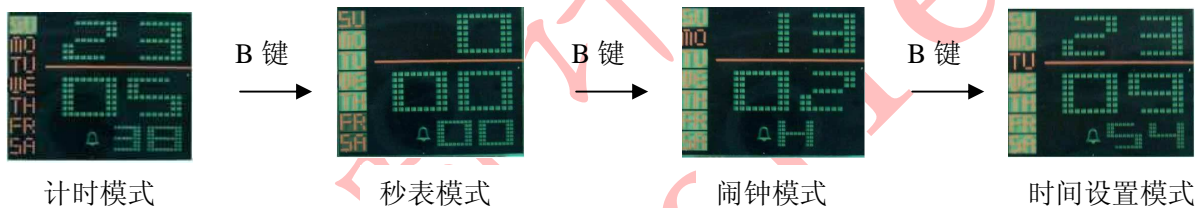

1. 在非设置模式下，按 B 键选择操作模式。任意模式下按 A 键 EL 亮三秒。
2. 计时功能，
  - 在计时模式下按 C 键显示闹钟；按 D 键显示日期。
  - 在计时模式下，开启或关闭闹钟和整点报时：
    - a) 按 C + D 键依次开启或关闭闹钟，闹钟符号“🔔”显示时为闹钟开启。
    - b) 按 C + B 键依次开启或关闭整点报时，按 C 键星期符号全部显示时为开启整点报时，星期符号全部关闭时为关闭整点报时。
3. 秒表及分段计时功能
  - 秒表的显示范围是 23 小时 59 分 59.99 秒。
  - 秒表以 0.01 秒开始计时；30 分钟后，以秒计时。
  - 在秒表模式下，按一次 D 键开始执行跑秒，再按一次 D 键跑秒停止，在跑秒停止时按 C 键是秒表归零。
  - 在秒表模式下，按 D 键开始计时，按 C 键进入分段计时状态，再按 D 键退出分段计时，进入秒表停止状态；退出分段计时时，按 C 键显示全部秒表时间，再按 C 键跑秒归零。
  - 秒表运行时，按 B 键返回时间显示模式，秒表在背后运行。
4. 闹钟功能
  - 闹钟设定：在闹钟模式下，“时”闪动，按 D 键进行调整，再按 C 键“分”闪动，按 D 键进行调整。
  - 在开启闹钟的情况下，到达闹钟设定时间时，闹钟会响闹 60 秒后自动停止。

- 闹钟响闹时，按 D 键开启贪睡功能，5 分钟后再次响闹 60 秒；按 C 键可停止响闹。

## 5. 时间设置功能

- 在时钟设置模式下，“秒”闪动，按 D 键调整“秒”归零；按 C 键“分”闪动，再按 C 键依次进入“时”、“日”、“月”、“星期”的调整，在对应元素闪动时，按 D 键进行调整。
- 在设置“时”时，按 D 键调至 "A" 或 "P" 出现时为 12 时制，"H" 出现时为 24 时制。
- 在设置“秒”时，若秒数值于 30 至 59 之间，在秒数值回到 00 的同时，分数值亦会加 1；若秒数值是于 00 至 29 之间，分数值则保持不变。

## C. 质量标准

- 机芯尺寸 : 32.1\*28.6mm
- 厚度 (不包括蜂鸣片) : 7.95mm
- 工作温度 : -10°C~60°C
- 工作电压 : 3.0V
- 准确精度 : ±90 秒/月
- 电池型号 : CR2025
- 静态电流 : ≤3.5u A (T=25°C)
- 响闹电流 : ≤2.5m A
- 亮光电流 : ≤11m A
- 电池寿命 (响闹每天按 60 秒计, 3 秒 EL 每天亮 2 次) : 24 个月(日本电)
- 电池寿命 (响闹每天按 60 秒计, 3 秒 EL 每天亮 2 次) : 16 个月(香港电)

	制 作	审 核	批 准
签 名	罗映刚	韦章龙	刘成恒
日 期	05/05/19	05/05/19	05/05/19